



저전압 충전기 사용 매뉴얼


사용주의 사항

- 용량에 적합한 배터리 충전에 사용하세요.
- 연장선 및 리드선(4SQMM이상)은 꼭 짧게 규격에 맞는 것을 사용하세요.
- 배터리의 명판에 표기한 정격전압과 정격전류를 확인하고 충전하세요.
- 충전기 덮개를 열거나 조작하지 마세요.
- 충전소 주위에는 가연성, 인화성, 발화성 물질 등을 보관하지 마세요.

모델: FV9620D < 충전기 설정표 >


배터리 전압 (V)	목표 설정 전압(V)	공급전류 (A)	충전시간 (H)	비고
6V	8V	5-20A	24H, 1회	재충전
12V	16V	5-20A	24H, 1회	재충전
24V	32V	5-20A	24H, 1회	재충전
36V	48V	5-20A	24H, 1회	재충전
48V	64V	5-20A	24H, 1회	재충전
60V	81V	5-20A	24H, 1회	재충전
72V	97V	5-20A	24H, 1회	재충전
80V	108V	5-20A	24H, 1회	재충전
84V	113V	5-20A	24H, 1회	재충전
90V	121V	5-20A	24H, 1회	재충전
96V	129V	5-20A	24H, 1회	재충전

< 충전기 사용법 >

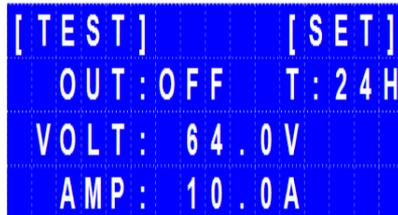

< 그림.1 >

1. TEST SET 화면입니다.
2. MODE를 2초정도 누르면 TSET SET화면으로 진입합니다.
3. MODE를 한번더 누르면 커서가 점멸하며 설정이 가능합니다.
4. OUT를 ON으로 먼저 설정합니다.
5. UP,DOWN으로 좌측 설정표를 보고 입력하세요.
6. ENT를 누르면 설정값이 저장됩니다.

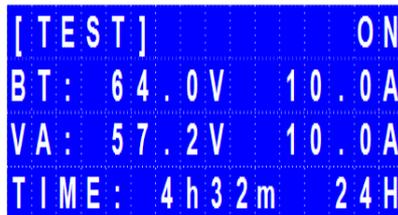

< 그림.2 >

1. TEST 충전중 화면입니다.
2. 실시간 충전중 화면을 참조하세요.



< 그림.3 >

1. TEST 충전 완료 화면입니다.
2. 수동 충전을 종료합니다.
3. 24시간 반복 충전을 권장합니다. (시간은 99시간 설정 가능합니다.)
4. 재충전시 <그림.1>을 반복합니다.



(주) 동은전기

경북 구미시 장천면 강동로 493-1
 T. 054-475-5160
 F. 054-475-5163
 H. 010-9384-5345
 E.maill. 8ped8.naver.com
<http://www.idongeun.com>